

Weihnachtsbaum mit Farbwechsel

Nr.: 41227

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

- RGB-Beleuchtung
- 12 Stück LED innerhalb des Baumes
- 90 Anhänger
- Größe: 90 cm (H) x 50 cm (D)
- Material: PVC + Glasfaser
- Mit Kunststofftopf
- Eingang: 100-240V~50/60Hz; Ausgang: 13V / 300mA
- Nur für Innen



AUFBAU

Dieser Weihnachtsbaum besteht aus drei Teilen – Baumkörper, Topf und Steckernetzteil (Siehe Abbildung).

1. Baumkörper
2. Blumentopf
3. Leistungstransformator

VERWENDUNG & PFLEGE

- Zuerst die Verpackung entfernen.
- Den Baum zusammensetzen, indem die Äste in gewünschter Position gesetzt werden.
- Zur Verwendung: Stecken Sie den Klinkenstecker des Transformators in die Buchse des Baumes.
- Das Steckernetzteil an die häusliche Stromversorgung anschließen.

ACHTUNG:

1. Nicht im Freien oder unter feuchten Bedingungen verwenden.
2. Für eine ausreichende Lüftung des Topfes sorgen.
3. Nicht längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.
4. Von Kleinkindern fernhalten.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware in Gebrauch genommen wurde oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 07.06.2018

FR

Arbre de Noël en Fibre optique avec Changement de Couleur

Réf. No.: 41227

Manuel d'instructions

Description

- Éclairage RVB
- 12pcs LED à l'intérieur de l'arbre
- 90 accessoires
- Taille : 90 CM (H) x 50 CM (D)
- Matériel : PVC + Fibre optique
- Avec un pot en plastique
- Entrée : 100-240V~50/60Hz ; sortie : 13V/300mA
- Seulement pour usage intérieur



STYLE ET CONSTRUCTION

Ce type d'arbre de Noël se compose de trois parties : structure de l'Arbre, pot et transformateur (voir schéma).

1. Structure de l'arbre
2. Pot de fleurs
3. Transformateur

UTILISATION & ENTRETIEN

- Enlevez l'emballage.
- Formez l'arbre en tirant les branches dans la position souhaitée.
- Pour utiliser : insérez la fiche du transformateur dans la prise de l'arbre.
- Branchez le transformateur sur la prise secteur.

ATTENTION:

1. Ne pas utiliser en extérieur ou dans des conditions humides.
2. Aérez le pot.
3. Ne pas laisser sans surveillance pendant de longues périodes.
4. Tenez hors de portée des enfants.

VIKTIG !

Le retour est exclu si le produit a été utilisé ou a des défauts à cause d'un usage anormal.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 07.06.2018

Vezel-Optisch Kerstboom met Kleur Verandering

Art. No.: 41227

Handleiding

DESCRIPTIE

- RGB verlichting
- 12pcs LED in de boom
- 90 punten
- Grootte: 90 CM (H) x 50CM (D)
- Materiaal: PVC + optische vezel
- Met plastic pot
- Invoer: 100-240V~50/60Hz ; uitvoer:13V/300mA
- Alleen binnenshuis te gebruiken



CONSTRUCTIE

De kerstboom bestaat uit drie delen – Boom, bloempot en transformator (zie tekening).

1. Boom
2. Bloempot
3. Transformator

GEBRUIK & ONDERHOUD

- Verwijder eerst de verpakking.
- Breng de boom in vorm door de takken in de gewenste positie te trekken.
- Te gebruiken: steek de stekker van de transformator in de stopcontact van de boom.
- Steek de stekker van de transformator in het stopcontact.

WAARSCHUWING:

1. Niet buitenshuis of in een vochtige omgeving gebruiken.
2. Zorg voor voldoende ventilatie om de pot.
3. Laat de boom niet lange tijd onbeheerd branden.
4. Buiten het bereik van kleine kinderen houden.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen gebruikt zijn of door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

██████████
Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 07.06.2018

NO

Fiberoptisk juletre med fargeskiftende lys

Artikkel nummer 41227

Bruksanvisning

BESKRIVELSE

- RGB-belysning
- 12 stk LED inne i treet
- 90 tips
- Størrelse: 90 CM (H) x 50CM (D)
- Materiale: PVC + Optisk fiber
- Med plastpotte
- Inngang: 100-240V~50/60Hz; Utgang: 13V/300mA
- Kun innendørs bruk



STIL OG KONSTRUKSJON

Denne typen juletre er laget av tre deler - Trærkropp, potte og krafttransformator (som vist i diagrammet).

1. Trærkropp
2. Blomsterpotte
3. Krafttransformator

BRUK OG VEDLIKEHOLD

- Fjern først pakningen.
- Form treet ved å trekke grener inn i ønsket posisjon.
- For å bruke: sett støpselet på transformatoren inn i stikkontakten på treet.
- Koble transformatoren til stikkontakten.

FORSIKTIGHET:

1. Ikke bruk utendørs, eller i fuktig tilstand.
2. Hold potten ventilert.
3. Ikke la den være uovervåket i lange perioder.
4. Hold den utilgjengelig for små barn.

OPPMERKSOMHET !

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 07.06.2018

Fibre-Optic Christmas Tree with Color Change

Art. No. 41227

Instructions Manual

DESCRIPTION

- RGB lighting
- 12pcs LED inside the tree
- 90 tips
- Size: 90 CM (H) x 50CM (D)
- Material: PVC + Optic Fiber
- With plastic pot
- Input: 100-240V~50/60Hz ; output:13V/300mA
- Indoor use only



STYLE AND CONSTRUCTION

This kind of Christmas tree is made of three parts – Tree body, pot and power transformer (as diagram).

1. Tree body
2. Flower pot
3. Power transformer

USE & MAINTANENCE

- First remove packing.
- Shape the tree by pulling branches into the desired position.
- To use: insert the jack plug of transformer into the socket of the tree.
- Plug transformer into mains outlet.

CAUTION:


1. Don't use outdoors, or in damp conditioned.
2. Keep the pot ventilated.
3. Don't leave unattended for long periods.
4. Keep out to reach of small children.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were used or damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.

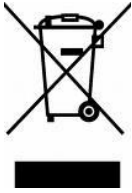

Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
In Norway	tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 07.06.2018