



Wiederaufladbarer Nageltrimmer mit LED

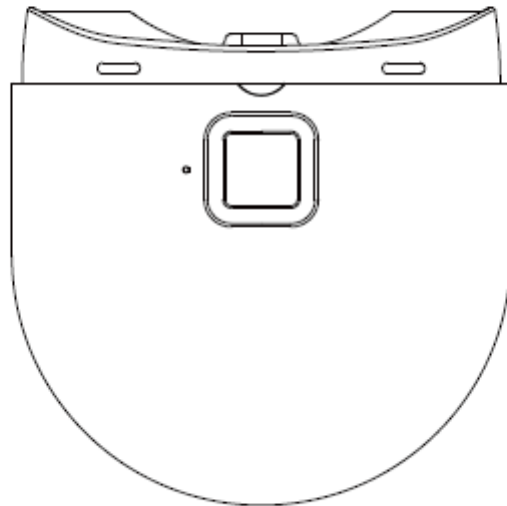


Art. -Nr. 50950


Ansicht

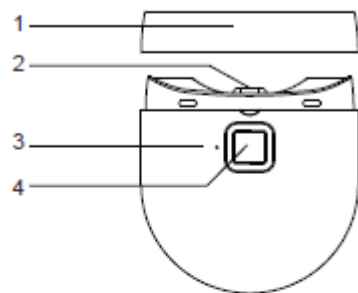


Vorderansicht

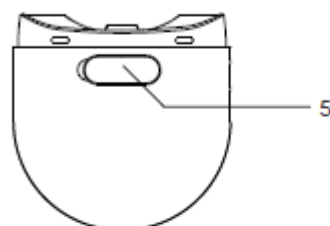

Rückansicht

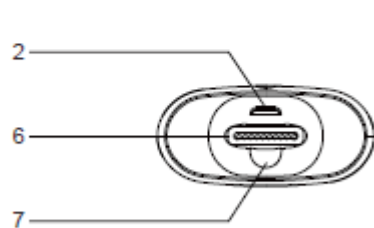

Draufsicht

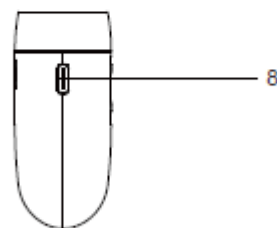

Seitenansicht

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Schutzdeckel | 2. LED-Licht | 3. Anzeige | 4. EIN/AUS-Schalter |
| 5. Behälter für Nagelreste | 6. Nageltrimmer | 7. Platzierung der Finger | 8. Typ-C-Ladeanschluss |

Bedienung


1.Nehmen Sie den Schutzdeckel (1) ab und drücken Sie lange auf den Ein/AUS-Schalter(4), um das Gerät einzuschalten. Das LED-Licht leuchtet auf und die Nagelschleifer schaltet auf die niedrige Trimmerstufe; Drücken Sie den Ein/AUS-Schalter (4) wieder, um die hohe Schleifstufe zu aktivieren. Während des Betriebs blinkt dieAnzeige (3).

2.Halten Sie den Nageltrimmer mit einer Hand und stellen Sie ihn so ein, dass er parallel zu Ihrem Nagelliegt (Abb.1).

3.Bewegen Sie den Nageltrimmer (6) gleichmäßig, langsam und mit wenig Druck am Nagel entlang.Lassen Sie den Trimmer in halbkreisförmigen Bewegungen um den Fingernagel kreisen (Abb.2), um den Nagel zu schleifen und zu polieren.Das Trimmergebnis hängt von der Geschwindigkeit, Intensität und Dauer der Behandlung ab.


4.Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter (4) wieder, um das Gerät auszuschalten.

5.Setzen Sie nach jedem Gebrauch den Schutzdeckel (1) wieder auf den Trimmer

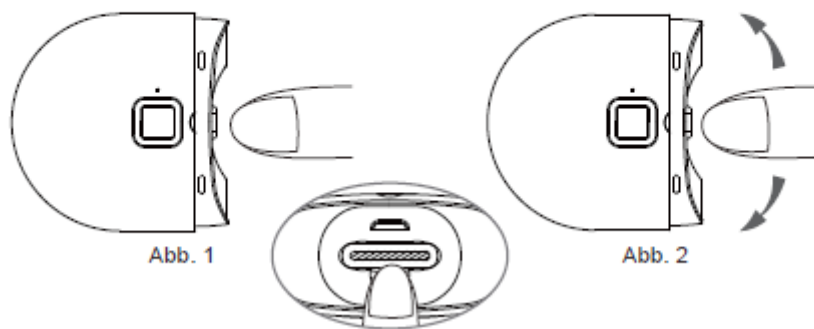

Wichtig

1.Die richtige Art und Weise, das Produkt zu verwenden, ist mit der Vorderseite nach oben zu verwenden (die Seite des EIN/AUS-Schalters zeigt nach oben). Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Trimmergebnis rau und ungleichmäßig sein.

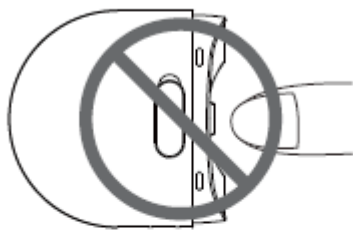


2.Schneiden Sie bitte nicht über einen längeren Zeitraum an der gleichen Stelle, um Schäden zu vermeiden.

3.Um den Motor zu schützen, schaltet sich dieses Produkt nach 5 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus, heben Sie den Deckel des Behälters für Nagelreste (5) leicht von der linken Seite an und reinigen Sie die Nagelreste mit der mitgelieferten kleinen Bürste.

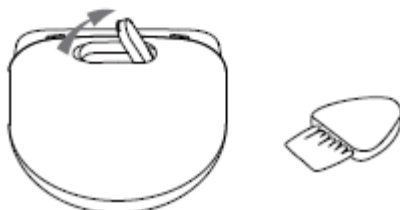

Aufladung

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel, um das Produkt mit einem Netzadapter (5V-Ausgang, nicht im Lieferumfang) zu verbinden und zu laden.

2. Bitte laden Sie das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig auf.

3. Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs; nach dem vollständigen Aufladen leuchtet sie dauerhaft.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

1. Benutzen Sie das Gerät nur zum Trimmen Ihrer Finger- oder Zehennägel

2. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. ES IST KEIN SPIELZEUG!

3. Setzen Sie das Gerät keine extremen Temperaturen, starkem Licht oder Schmutz aus.

4. Versuchen Sie nicht das Gerät auseinanderzunehmen, zu verändern oder selbst zu reparieren.

Technische Angaben

- Leistung: 5V/0.3A

- Ladeschnittstelle: Type-C

- Eingebauter 3.7V Li-Ion-Akku, Kapazität 500mAh, Gewicht ca. 10 g

- Produktgröße: 65 x 63 x 29mm, Gewicht 80 g

ACHTUNG!!!

Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die	02173-9246888*	oder info@eurotops.de
in Österreich an die	0800 321 768**	oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die	071 274 68 06	oder info@eurotops.ch


Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die
auf Ihrer
Rechnung stehende Retourenadresse.

*Rufnummer zum Ortstarif

**Kostenfrei innerhalb Österreichs


© 01.08.2023 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

Tondeuse d'ongles rechargeable avec lumière LED

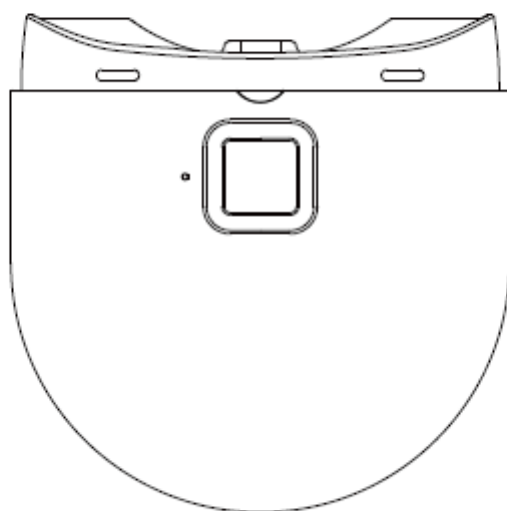


Réf. 50950


Revue du produit

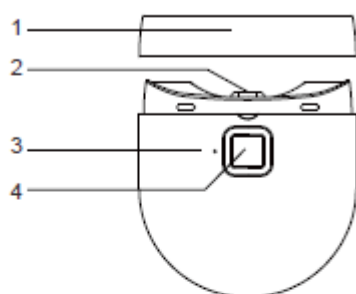


Vue de face

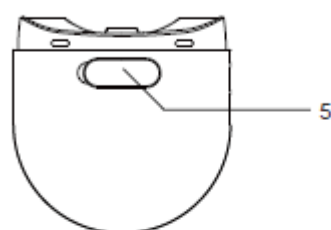

Vue de dos

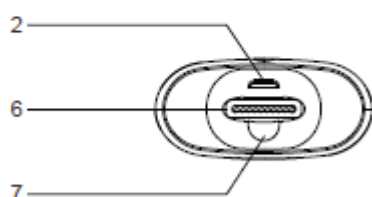

Vue d'en haut

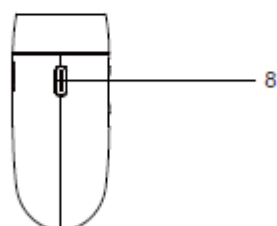

Vue de côté

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Couverture de protection | 2. Lampe LED | 3. Voyant lumineux | 4. Interrupteur d'alimentation |
| 5. Récipient pour les débris de clous | 6. Outil de ponçage des clous | 7. Position du doigt | 8. Port de charge de type C |

Fonctionnement

1. Veuillez retirer le couvercle de protection (1), appuyer longuement sur l'interrupteur d'alimentation (4) pour mettre l'appareil en marche. Le voyant DEL s'allume et la tondeuse à ongles passe au niveau de ponçage bas ; appuyer à nouveau sur l'interrupteur (4) pour passer au niveau de ponçage haut. Pendant le travail, le voyant lumineux (3) clignote.

2. Veuillez tenir la tondeuse d'une main et l'amener dans une position parallèle à l'ongle (Fig.1).

3. Veuillez déplacer l'outil de ponçage (6) uniformément, lentement et avec peu de pression le long de l'ongle. Effectuez des mouvements en demi-cercle autour de l'ongle (Fig.2) pour meuler et polir l'ongle. Le résultat du meulage dépend de la vitesse, de l'intensité et de la durée du traitement.


4. Veuillez appuyer à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation (4) pour éteindre l'appareil.

5. Après chaque utilisation, veuillez remettre le couvercle de protection (1) sur la meuleuse.



Rappel

1. La manière correcte d'utiliser le produit est de l'orienter vers le haut (le côté de l'interrupteur d'alimentation est orienté vers le haut). Dans le cas contraire, l'effet de broyage sera rugueux et irrégulier.

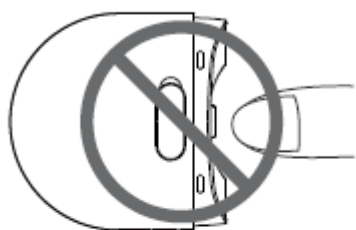


2. Ne pas couper la même partie pendant une longue période pour éviter les dommages.

3. Afin de protéger le moteur, ce produit s'éteint automatiquement après 5 minutes de fonctionnement continu.

Nettoyage

Veuillez éteindre l'appareil, soulever légèrement le couvercle du bac à débris d'ongles (5) par le côté gauche et nettoyer les débris d'ongles à l'aide de la petite brosse fournie.

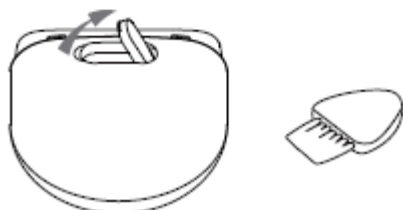

Chargement

- 1.Veuillez vous connecter à l'adaptateur d'alimentation (sortie 5V, non fourni) avec le câble de charge Type-C fourni afin de charger le produit.
- 2.Pour la première utilisation, veuillez charger complètement le produit.
- 3.Le voyant lumineux clignotera pendant la charge ; après la charge complète, il restera allumé.

Consignes de sécurité

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage et toute blessure.

- 1.Utilisez l'appareil uniquement pour couper vos ongles de doigts ou d'orteils.
- 2.Tenez l'appareil hors de portée des enfants. CE N'EST PAS UN JOUET !
- 3.N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à une forte lumière ou à la saleté.
- 4.N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer vous-même l'appareil.

Données techniques

- Entrée nominale : 5V/0,3A
- Interface de chargement : Type-C
- Batterie rechargeable Li-ion 3,7V intégrée, capacité 500mAh, poids d'environ 10G
- Dimension du produit : 65 x 63 x 29mm, poids 80G

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.



COLLECTE ET TRAITEMENT

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne




Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 037-28 44 400 ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.


© 01.08.2023 Uniquement pour un usage privé et pour l'usagedécrit.

Oplaadbaar nageltrimmer met LED Licht

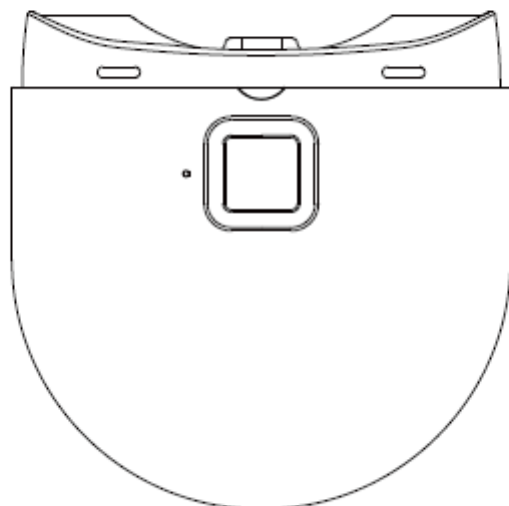


Art.Nr. 50950


Product tekening

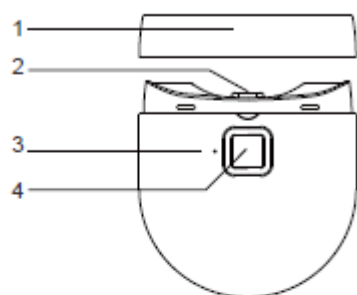


Voor aanzicht

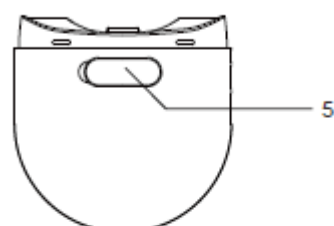

Achter aanzicht

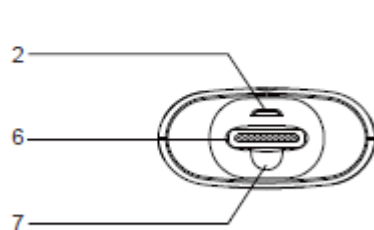

Boven aanzicht

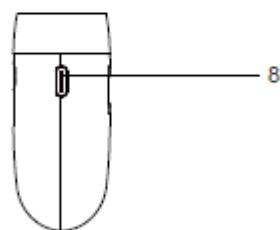


Zijd aanzicht

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Bescheringsdeksel | 2. LED Licht | 3. Indicatie Licht | 4. Stroom knop |
| 5. Nagel opvangbak | 6. Nageltrimmer greedschap | 7. Vinger positie | 8. Type-C oplaadsinvoer |


Bediening

1. Neem de beschermingsbedekking af (1), drukt de stroom knop (4) lang in om het aan te zetten. Het LED licht is AAN en de nageltrimmer begint met laag niveau, en drukt op stroom knop (4) nogmaals om naar hoog slijpen niveau te gaan, de indicatie licht (3) gaat knipperen.
2. Houd de nageltrimmer met een hand en zet uw vingersnagel in de positieve in parallelle richting met de nageltrimmer (Fig.1).
3. Beweeg uw nagel in de nageltrimmer gereedschap (6) regelmatig, langzaam en lichtjes drukken. Leidt de slijper in semi-cirkel beweging langs de vingernaagel (Fig.2) om te laten slijpen en poetsen. Het slijpen resultaat hangt af van de snelheid, intensiteit en hoe lang het duurt van de behandeling.
4. Druk op de stroom knop (4) om het uit te zetten.
5. Elk keer na bediening, zet de beschermingsdeksel (1) terug op de slijper.

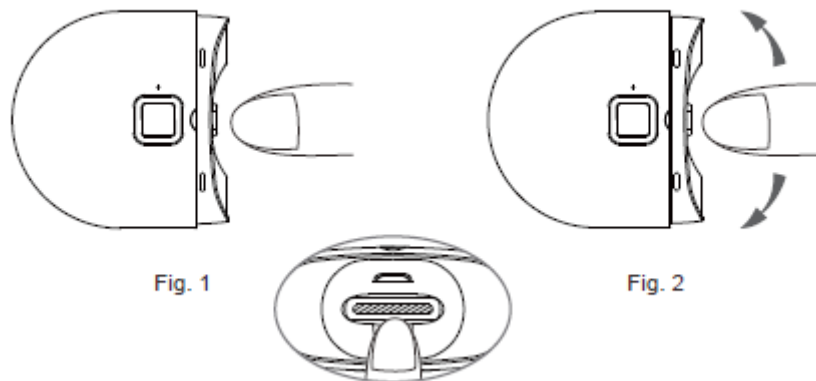

Aantekening


1. De juiste manier om het product te bedienen is recht op (Stroomknop is naar boven gericht). Indien het onjuist wordt bedient, kan het slijpen effect ruwheid en ongelijkheid vertonen.

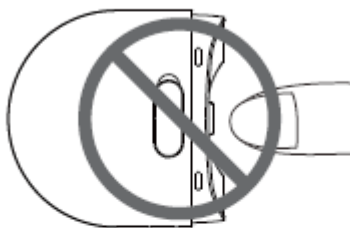

2. Niet laat een hetzelfde gedeelte op lange tijd te slijpen om schade te voorkomen.
3. Om de motor te beschermen, dit product zal automatisch uitzetten na 5 minuten onafgebroken bediening.

Schoonmaken

- Zet het UIT, tilt de nagel opvangbak (5) deksel vanaf de linker zijde, en maakt de opvangbak schoon met meegeleverde borstel.

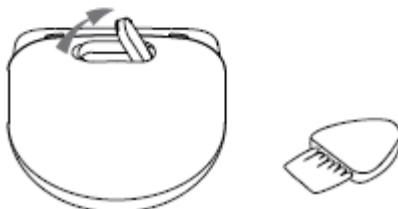

Opladen

- 1.Laad het op met meegeleverde Type-C oplaadskabel a.u.b., en met een adapter (5V uitvoer,niet meegeleverd) op te laden.
- 2.Voor het eerst keer gebruikt, laat het vol opladen a.u.b..
- 3.Tijdens het opladen de indicatie licht knippert, en na het is vol opgeladen, het licht blijft aan.

Veiligheidsinstructies

Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht om schade en letsel te voorkomen.

- 1.Gebruik het apparaat alleen voor het knippen van uw vinger- of teennagels.
- 2.Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. **HET IS GEEN SPEELGOED!**
- 3.Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, fel licht of vuil.
- 4.Probeer het apparaat niet zelf te demonteren, aan te passen of te repareren.

Technische gegevens

- Stroom invoer: 5V/0.3A
- Oplaad interface: Type-C
- Ingebouwd 3.7V Li-ion oplaadbaar batterij, capaciteit 500mAh, gewicht ong. 10G
- Demensie: 65 x 63 x 29mm, Gewicht 80G

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland




Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020 262 195 8 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.


© 01.08.2023 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.

Rechargeable Nail Grinder with LED Light

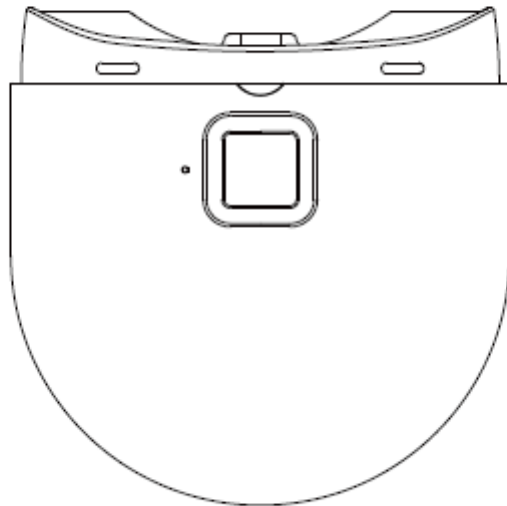

Art. No. 50950

Product Review

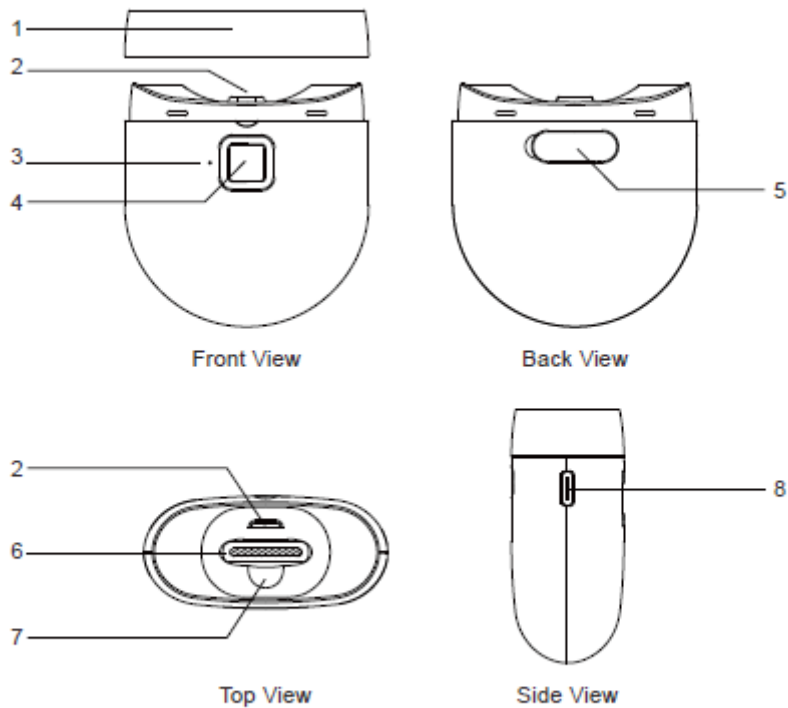

1. Protective Cover

2. LED Light

3. Indicator Light

4. Power Switch

5. Nail Debris Container

6. Nail Grinding Tool

7. Finger Position

8. Type-C Charging Port

Operating


1. Take off the Protective Cover (1), long press the Power Switch (4) to turn on the product. The LED light is ON and the nail grinder enters Low grinding level; press the Power Switch (4) again to enter the High grinding level. While working, the Indicator Light (3) will flash.

2. Hold the nail grinder with one hand and lead it to the position which is parallel to your fingernail (Fig.1).

3. Move the Nail Grinding Tool (6) evenly, slowly and with little pressure alongside the fingernail. Lead the grinder in semi-circle movements around the fingernail (Fig.2) to grind and polish the nail. The grinding result depends on the speed, intensity and duration of the treatment.


4. Press the Power Switch (4) again to turn off the product.

5. After each use, put back the Protective Cover (1) on the grinder.

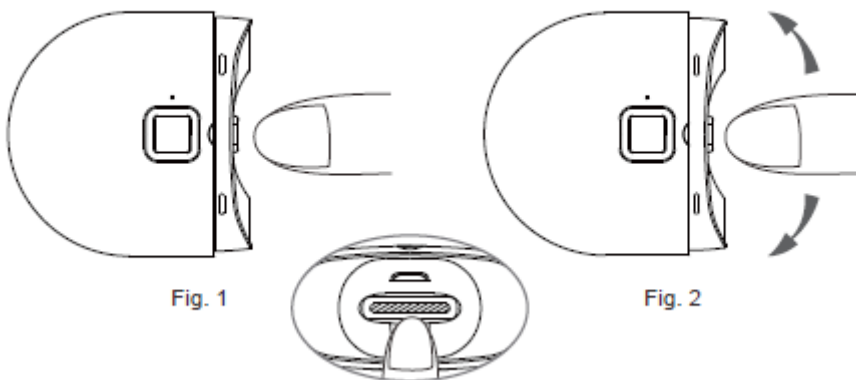

Reminder

1. The correct way to use the product is to face up (Power Switch side is facing up). If it is wrong, the grinding effect will be rough and uneven.

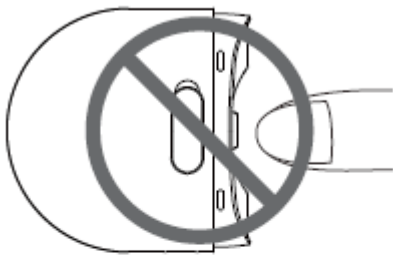


2. Do not trim the same part for a long time to avoid damages.

3. In order to protect the motor, this product will automatically shut down after 5 minutes of continuous operation.

Cleaning

Turn OFF the product, slightly lift the Nail Debris Container (5) cover from left side, clean the nail debris with the small brush provided.

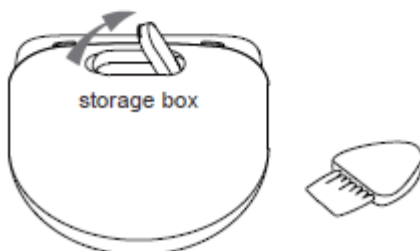

Charging

1. Please use the provided Type-C charging cable to connect with the power adapter (5V output) to charge the product.
2. For the first time use, please fully charge the product.
3. The indicator light will flash while charging; after fully charged, it will be stayed on.

Safety Notes

Please note the following safety notes to avoid malfunctions, damage or physical injury.

1. Use this device only for grinding or polishing your fingernails or toenails.
2. Keep it out of reach of children. IT IS NOT A TOY.
3. Do not expose the unit under direct sunlight, humidity, dirt, extreme temperature, strong light or strong magnetic environment. Do not allow liquid to enter the housing.
4. Do not disassemble and modify the unit or attempt to repair it by yourself. It does not contain the parts serviceable for you.

Technical Data

- Rated input: 5V/0.3A
- Charging interface: Type-C
- Built-in 3.7V Li-ion rechargeable battery, capacity 500mAh, weight about 10G
- Product size: 65 x 63 x 29mm, weight 80G

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call

in Germany	02173-9246888*	or info@eurotops.de
in Austria	0800 321 768**	or info@eurotops.at
in Switzerland	071 274 68 06	or info@eurotops.ch
in the Netherlands	020 262 195 8	or info@eurotops.nl
in France	037-28 44 400	or info@eurotops.fr
in Belgium	02-27 33 300	or info@eurotops.be

* At local rate from the German fixed network

** Free of charge within Austria

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.08.2023 Only for private use and for the use described.