




# Lenkradschloss

Steering wheel lock • Blocage du volant  
Blocco del volante • Bloqueo del volante

## Bedienungsanleitung

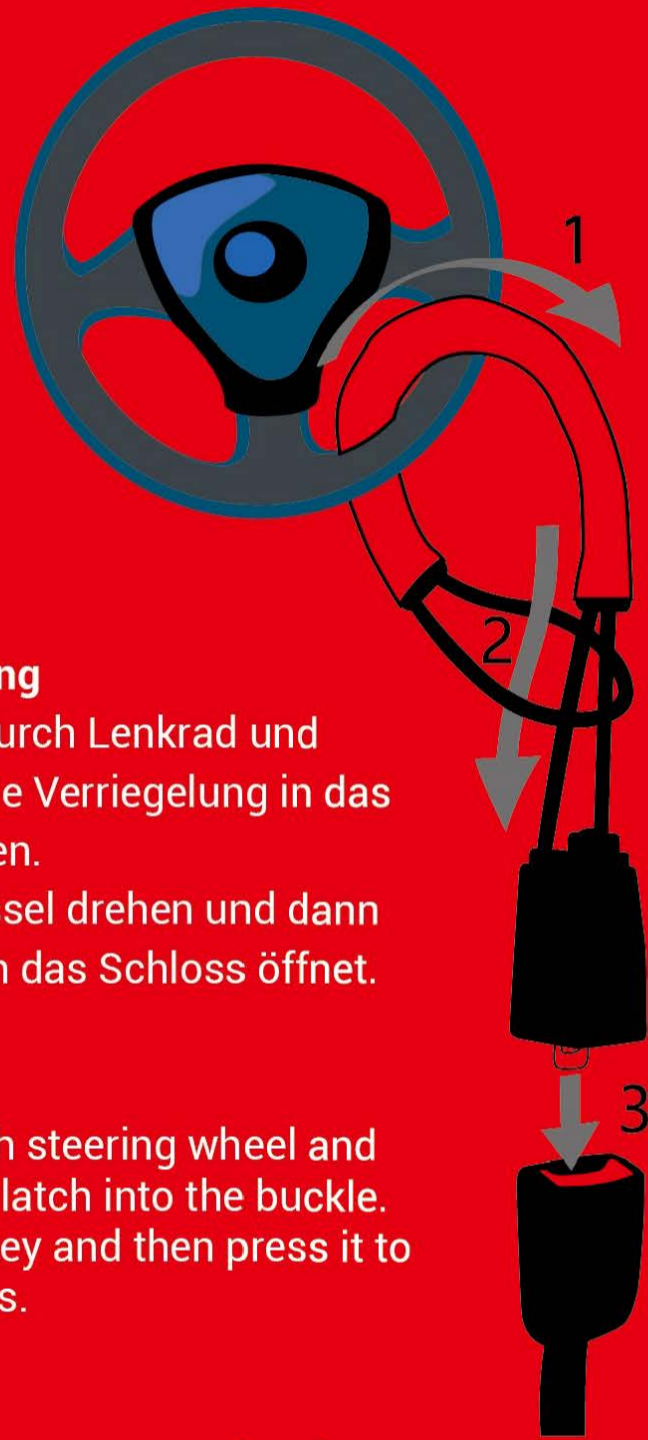

### Ⓓ Bedienungsanleitung

Verriegeln: Kabel durch Lenkrad und Schlaufe ziehen. Die Verriegelung in das Gurtschloss drücken.  
Öffnen: Den Schlüssel drehen und dann drücken, damit sich das Schloss öffnet.

### ⒼⒷ Operation manual

Lock: Cable through steering wheel and pull loop. Push the latch into the buckle.  
To open: Turn the key and then press it to open the lock opens.

### Ⓕ Mode d'emploi

Verrouillage: Câble passant par le volant et boucle de traction. Poussez le loquet dans la boucle.  
Pour ouvrir : Tourner la clé puis appuyer dessus pour ouvrir la serrure s'ouvre.

### Ⓘ Manuale operativo

Blocco: Cavo attraverso il volante e tirare il cappio. Spingere il fermo nella fibbia.  
Per aprire: girare la chiave e quindi premerla per aprire la serratura si apre.

### Ⓔ Operación manual

Cerradura: Cable a través del volante y tire del lazo. Empuje el pestillo en la hebilla.  
Para abrir: Gire la llave y luego presiónela para abrir la cerradura se abre.