



Pic 1




pic 2


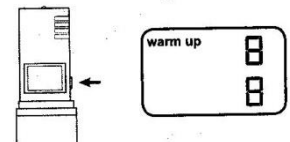


pic 3


ist bereit.



Pic 4

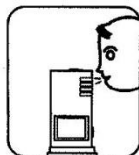

pic 5

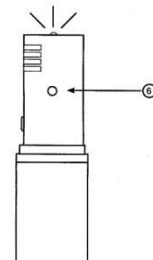

pic 6

DE - Bedienungsanleitung Digitaler Alkohol Tester ‚Solutions 2 Go‘

(1) LCD Anzeige (2) Einschalter (3) Ateminhalator (4) Taschenlampe (5) Batteriefach (6) Powertaste Taschenlampe (Bild 1)

Einlegen der Batterie: 1. Öffnen Sie das Batteriefach durch Herunterschieben des Deckels. 2. Legen Sie zwei 1,5 V AAA Batterien ein, achten Sie hierbei auf die korrekte Polung, wie im Batteriefach abgebildet. 3. Schließen Sie das Batteriefach. (Bild 2)

Verwendung des Alkoholtesters

Vorbereitung

1. Drücken Sie den Einschalter einmal, die Anzeige schaltet sich ein und ein Signalton ertönt (Bild 3)
2. Auf dem Display erscheint das "Warm up" Symbol und ein Countdown zählt herunter von 10-0, der Tester ist im Vorbereitungsmodus.

Hinweis

Beim erstmaligen Entnehmen aus der Verpackung oder nach einem längeren Nichtgebrauch des Alkoholtesters befinden sich eventuell viele Gase und Luftverunreinigungen auf dem Ateminhalator, in diesem Fall benötigt der Tester eine mehrfache Vorbereitungsphase, bitte drücken Sie hierfür öfter den Einschalter.

Verwendung

1. Auf dem Display erscheint das „Blow“ Symbol und ein Countdown zählt herunter von 10-0, der Tester ist bereit (Bild 4)
2. Nähern Sie sich mit Ihrem Mund dem Ateminhalator und blasen Sie für ca. 3-5 Sekunden in diesen.
3. Lesen Sie das Testergebnis ab.
4. Bei Erreichen eines Wertes von 0,02% BAC (oder 0,2g/l) bis 0,05% (oder 0,5g/l) erscheint zusätzlich das „Caution“ Symbol in der Anzeige: 0.02% BAC(or 0.2g/l) to 0.05% BAC(or 0.5g/l). 0.05% BAC(or 0.5gn) to 0.08% BAC(or 0.8gn) – (Bild 5).
5. Bei Erreichen eines Wertes von 0,05% BAC (oder 0,5g/l) oder mehr erscheint zusätzlich das „Danger“ Symbol in der Anzeige: over & equal 0.05% BAC(or 0.5g/l). over & equal 0.08% BAC(or 0.8gn)

Automatisches Ausschalten

1. Das Testergebnis wird für ca. 15 Sekunden angezeigt, anschließend erscheint das „Off“ Symbol für 2-3 Sekunden und der Tester wird ausgeschaltet.
2. Wenn während eines laufenden Testes nicht in den Ateminhalator geblasen wird zeigt das Display 0,00 als Testergebnis.

Hinweis

Um ein genaueres Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, den Test 2-3mal durchzuführen. Anzeige Batterie erschöpft: Wenn das „L“ Symbol beim Einschalten blinkt, sind die Batterien erschöpft, bitte tauschen Sie diese aus. Tauschen Sie die Batterien spätestens dann aus, wenn deren Kapazität nicht mehr zum einschalten und vorbereiten ausreicht.

Handschlaufe

Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Handschlaufe.

Taschenlampe

Um die integrierte Taschenlampe des Alkoholtesters zu benutzen, drücken Sie bitte den Knopf auf der Rückseite des Alkoholtesters (Bild 6)

ABFALLENTSORGUNG von elektronischen Geräten

Das Produkt muss gemäß den geltenden üblichen Vorschriften der örtlichen Gemeinde entsorgt werden und darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Das Produkt muss von einem Recyclinghof oder Händler zur Entsorgung zurückgenommen werden. Der Inverkehrbringer übernimmt die entsprechenden Kosten, um ein Produkt entsprechend den gesetzl. Regelungen zu entsorgen. Das Produkt enthält nicht-biologisch abbaubare Bestandteile, die in die Umwelt gelangen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Einige dieser Teile können zur Verhinderung von Umweltverschmutzung recycelt werden. Es existiert eine allgemeine Pflicht zum Schutz der Umwelt beizutragen.

Das gezeigte Symbol bedeutet, dass das Produkt den Anforderungen der neuen festgelegten Richtlinien unterliegt, um die Umwelt zu schützen (2002/96 / EG, 2003/108 / EG, 2002/95 / EG). Für weitere Informationen zur Entsorgung von Abfällen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden. Jeder, der das Produkt entsprechend den obigen Anforderungen nicht entsorgt, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.